


패널라이트 설치방법 안내


A. 철판 및 목재 천장에 설치하기



① 천장 부착면에 조명을 맞대고 펜으로 나사못이 고정될 구멍 위치를 표시합니다.

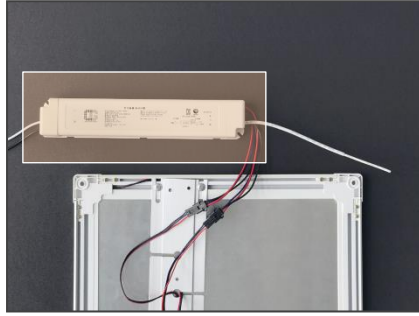

② 천장에 컨버터(SMPS)를 집어넣을 수 있는 크기로 구멍을 뚫습니다. AC 전원 선은 컨버터(SMPS)와 DC 전원 선은 조명과 연결합니다. 선이 연결된 컨버터는 천장 안에 넣습니다.

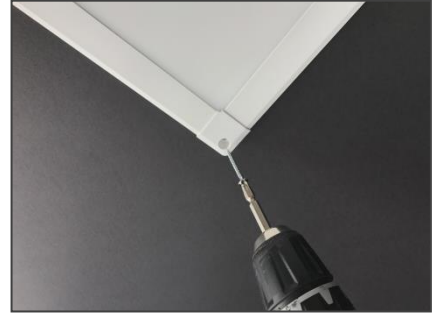

③ 천장 부착면에 조명을 위치시킨 후 동봉된 나사못을 체결해 고정합니다.



④ 체결한 나사 위치에 나사못 마개를 끼워서 설치작업을 마무리합니다.


B. 석고보드 천장에 설치하기



① 천장 부착면에 조명을 맞대고 펜으로 나사못이 고정될 구멍 위치를 표시합니다.



② 석고보드를 양카를 표시한 나사못 위치에 체결합니다. 석고보드와 비슷한 자재로 마감된 천장에는 반드시 이 부품을 사용해야 조명이 안전하게 천장에 고정됩니다.

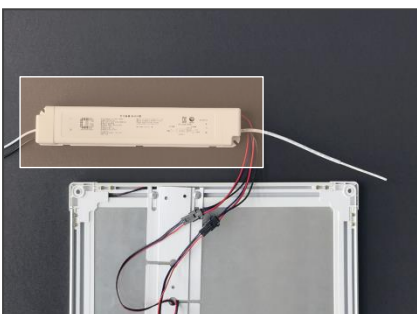

③ 천장에 컨버터(SMPS)를 집어넣을 수 있는 크기로 구멍을 뚫습니다. AC 전원 선은 컨버터(SMPS)와 DC 전원 선은 조명과 연결합니다. 선이 연결된 컨버터는 천장 안에 넣습니다.



④ 천장 조명 부착면에 조명을 위치시킨 후 동봉된 나사못을 체결해 고정합니다.



⑤ 체결한 나사 위치에 나사못 마개를 끼워서 설치작업을 마무리합니다.




Lighting beyond standard

ColoRex™



GOOD DESIGN
Awardee

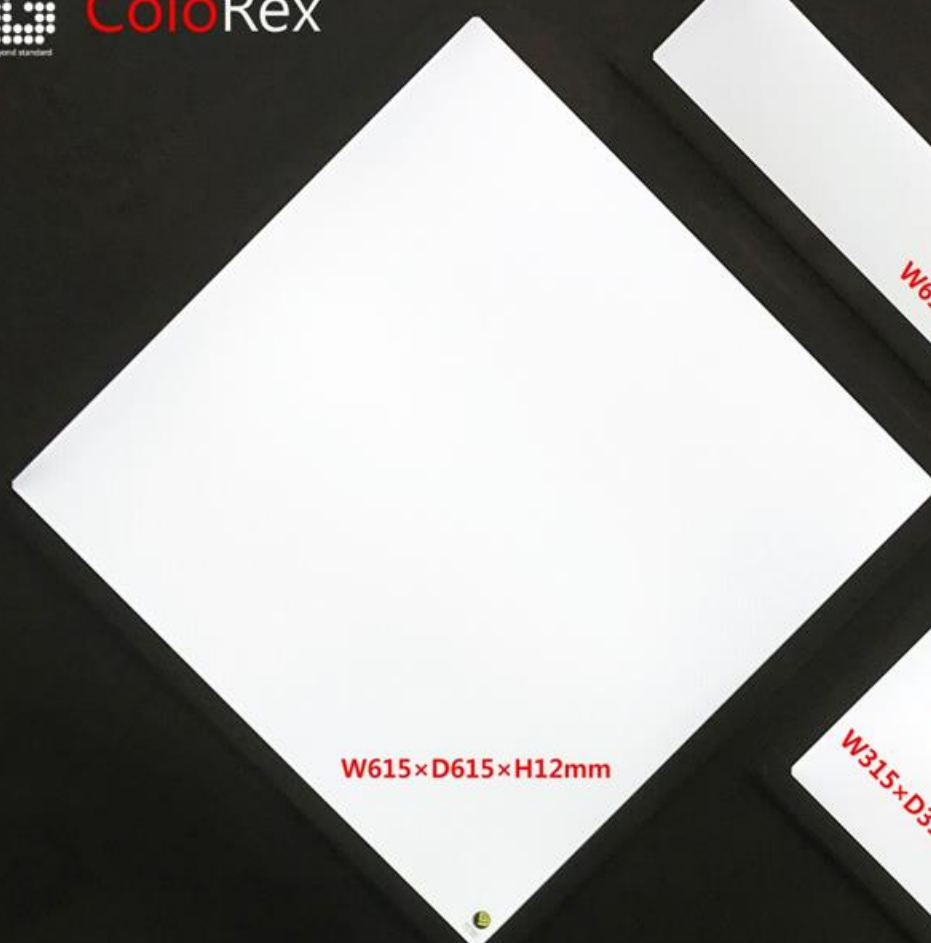

W615×D615×H12mm




W615×D170×H12mm




W315×D315×H12mm



W1,215×D170×H12mm


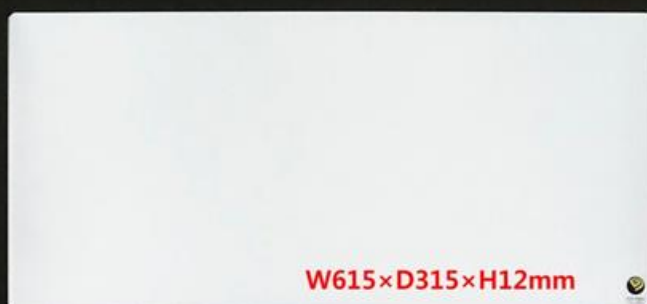


W615×D315×H12mm

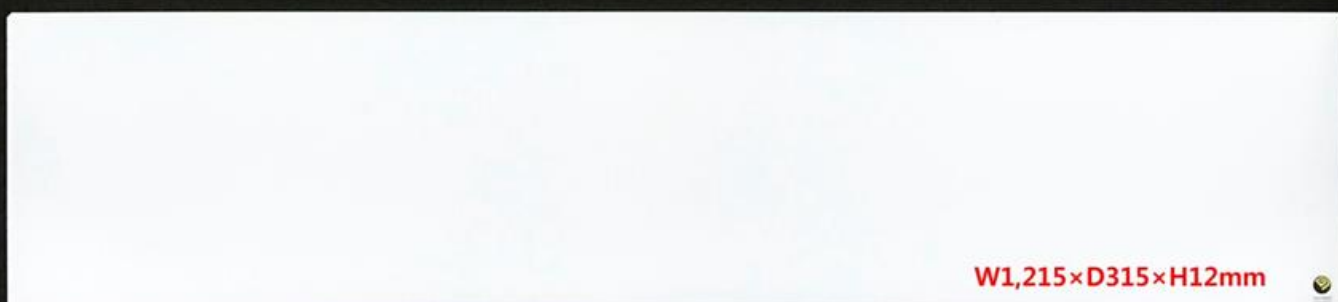


W1,215×D315×H12mm


패널라이트에 따른 천장 타공 크기 안내

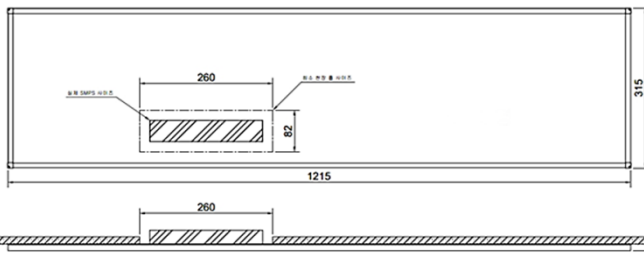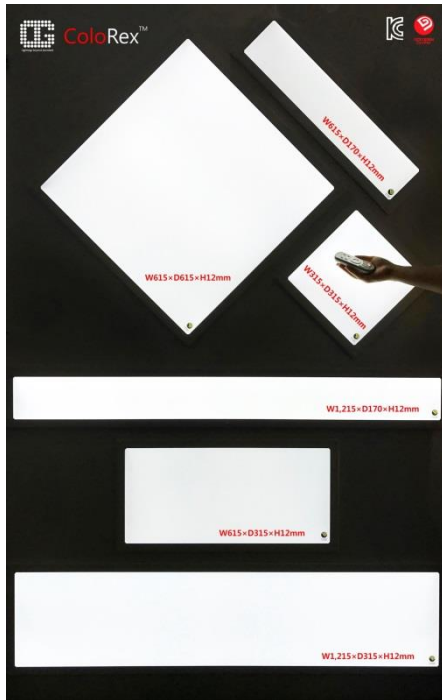


① 패널라이트 크기: W1,215×D315×H12mm
천장 구멍 크기: W260×D82mm

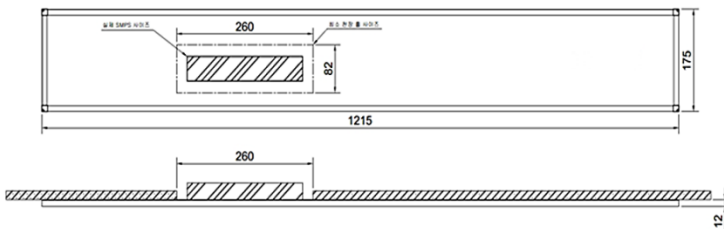


② 패널라이트 크기: W1,215×D170×H12mm
천장 구멍 크기: W260×D82mm

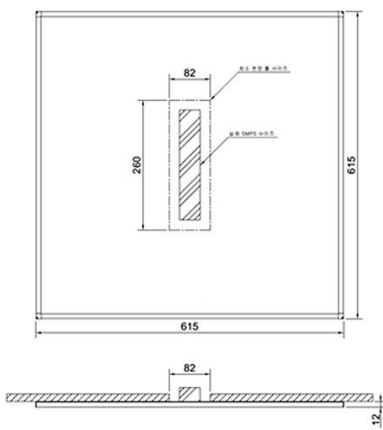


③ 패널라이트 크기: W615×D615×H12mm
천장 구멍 크기: W260×D82mm

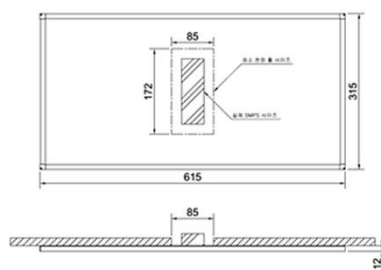

④ 패널라이트 크기: W615×D315×H12mm
천장 구멍 크기: W172×D85mm

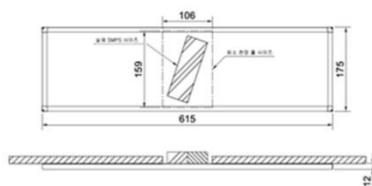

⑤ 패널라이트 크기: W615×D170×H12mm
천장 구멍 크기: W172×D85mm

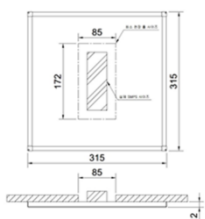

⑥ 패널라이트 크기: W315×D315×H12mm
천장 구멍 크기: W172×D85mm